



## 障子紙の貼り方

### のりで貼る障子紙

#### ●貼る前に

古い障子紙をはがします。のりで貼られている場合は、古い障子紙の上から棧を濡らし、3分～5分してからゆっくりとはがしてください。専用のはがし剤もあります。アイロン貼りの障子紙は、アイロンで暖めて熱いうちにはがします。はがしたら雑巾などで棧をきれいに拭き、しっかり乾かしておきます。


#### 必要な道具

- ★のり ★のりバケ
- ★布 ★カッターナイフ
- ★カッティングメジャー (定規)

#### 便利な商品

- ★障子貼り2点セット (カッターガイド+丸刃カッター)
- ★障子用両面テープ
- ★ワンタッチ障子のり
- ★障子紙はがし液


1

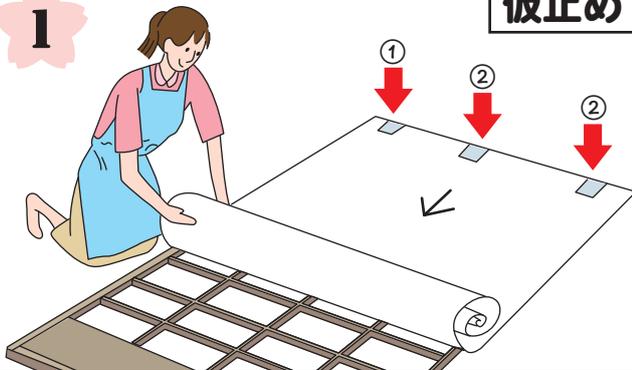

#### 仮止め

障子紙の位置を決め、テープで仮止めします。少し転がし、位置を確認します。


2

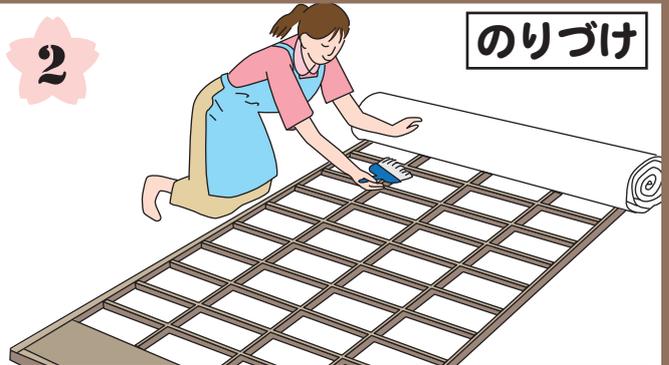

#### のりづけ

のりバケで棧全体にのりづけします。  
★そのまま塗れるワンタッチのりもあります。  
★のりの代わりに障子用両面テープもあります。

3

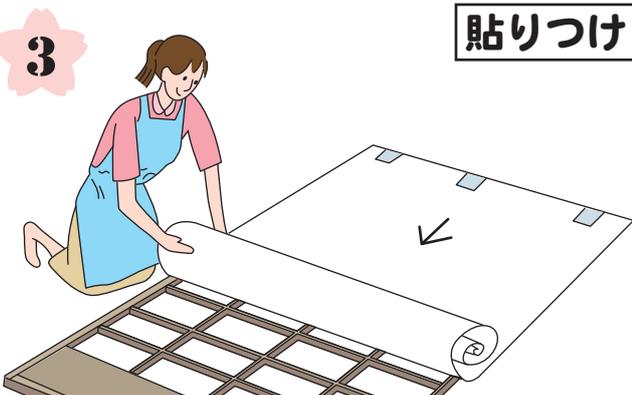

#### 貼りつけ

紙を静かに転がして全面に貼ります。貼り終わったら棧の上を軽く押さえます。

4



#### カット

のりが半乾きになったら定規をあてカッターなどで余分の紙を切り取ります。よく切れるカッターで刃先を15°～20°位にたおして切りますとよく切れます。

# アイロンで貼る障子紙

## 必要な道具

★アイロン ★カッターナイフ ★カッティングメジャー (定規)

**1** **仮止め**

アイロンの手前1カ所

紙の位置を決めてから上棧にアイロンの先端をあてて、手前1カ所を固定します。

**2** **仮接着**

方向修正後  
アイロンの4カ所

紙を障子戸の全面に転がして広げ、紙が平行になるようにします。平行になったらひっぱりながら四隅をアイロンの先端で仮接着します。

**3** **棧を接着**

中心から周囲に向かって棧全体にアイロンをあて、接着します。

**4** **周囲を接着**

アイロンで周囲をていねいに接着します。※枠に段差がある場合はアイロンの角できめこむように接着してください。

**5** **仕上げ**

定規をあてカッターで余分な紙を切り取ります。しっかりと接着しているか確認し、不十分ならアイロンでもう一度接着してください。  
※外枠の接着部分は1cm位を目安にして切ってください。  
※余分な紙が枠に接着しているときは、紙の上からアイロンをあて、熱いうちに紙をはがしていきます。

**障子紙の張り具合が悪い時は全体に霧吹きをすると張りが出ます。**

紙の側

棧の側

紙の側からは絶対にしないでください。

1m位離れて軽く霧を吹いてください。湿りすぎるとはがれの原因となります。

※掲載商品は予告なく変更する場合がございます。 [禁複製]



アプリ限定クーポンでお得にお買物!!

# アヤハディオアプリ 会員募集中!



**アヤカポイントも貯まる!**

Point  
ポイントカード機能

クーポン

最新チラシ

DIO  
店舗検索

アヤハディオ  
ネットショッピング

アプリダウンロードはこちら▶▶

Download on the App Store



ANDROID APP ON Google play

